



METAL-FACH



Instrukcja obsługi

KONTROLER PRZEWODOWY

Dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

- Niniejsza instrukcja szczegółowo wymienia środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę podczas obsługi urządzenia.
- Aby zapewnić prawidłową pracę kontrolera przewodowego, zanim zaczniesz korzystać z jednostki, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją. Możliwe, że będzie potrzebna w przyszłości.

SPIS TRESCI

1 OGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI

- 1.1 Dokumentacja ----- 01
- 1.2 Menu użytkownika ----- 02

2 INFORMACJE OGOLNE O INTERFEJSIE UZYTKOWNIKA

- Wygląd kontrolera przewodowego 05
- 2.1 Ikony stanu ----- 06
- 2.2 -----

3 KORZYSTANIE ZE STRON GŁOWNYCH

- 3.1 Informacje o stronach głównych ----- 07

4 STRUKTURA MENU

- 4.1 Informacje o strukturze menu ----- 11
- 4.2 Przejdź do struktury menu----- 11
- 4.3 Aby przejść do struktury menu ----- 11

5 PODSTAWOWA OBSŁUGA

- 5.1 Odblokowywanie ekranu ----- 12
- 5.2 Klawisz ON/OFF----- 14
- 5.3 Regulacja temperatury ----- 19
- 5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni ----- 22

6 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI SIECI

- 6.1 Konfiguracja kontrolera przewodowego----- 25
- 6.2 Konfiguracja urządzenia przenośnego ----- 28

7 INSTRUKCJA MONTAŻU

- 7.1 Środki ostrożności ----- 35
- 7.2 Inne środki ostrożności----- 38
- 7.3 Procedura montażu i konfiguracja kontrolera
przewodowego ----- 40
- 7.4 Montaż osłony przedniej ----- 46

1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOSCI

1.1 Dokumentacja

- Oryginalna dokumentacja powstała w języku angielskim. Pozostałe wersje to tłumaczenia.
- Środki ostrożności wymienione w niniejszym dokumencie obejmując wyjątkowo ważne sprawy. Uważnie się z nimi zapoznaj.
- Dziaćbana wymienione w instrukcji montażu mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani monterzy.

1.1.1 Znaczenie ostrzeżeń i symboli



NIEBEZPIECZENSTWO

Oznacza stan, który może doprowadzić do zgonu lub groźnego urazu.



NIEBEZPIECZENSTWO: RYZIKO RAZENIA PRĄDEM

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do porażenia prądem.



NIEBEZPIECZENSTWO: RYZIKO OPARZEN

Oznacza stan, który może być przyczyną oparzeń lub odmrozin w wyniku działbana ekstremalnych temperatur.



OSTRZEZENIE

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do zgonu lub groźnego urazu.



UWAGA

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do niegroźnego urazu lub urazu.



UWAGA

Oznacza stan, w wyniku którego może dojść do uszkodzenia sprzętu lub mienia.



INFORMACJE

Oznacza użyteczne wskazówki lub informacje dodatkowe.

1.2 Menu użytkownika

- Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać jednostkę, skontaktuj się z osobą, która ją zamontowana.

- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, niedoświadczone lub niewyszkolone oraz dzieci, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Nie wolno pozwalając dzieciom bawić się produktem.

**UWAGA**

NIE splukuj jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru.....

**UWAGA**

- NIE kładź przedmiotów ani sprzętu na jednostce.
- NIE siadaj, nie stawaj na jednostce ani nie wspinasz się na nią.


- Jednostki są oznaczone następującym symbolem:




Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych ani elektronicznych nie wolno mieszać ze zmieszanyimi odpadami z gospodarstw domowych. NIE demontuj systemu samodzielnie: demontaż systemu, wymiany chłodziwa lub oleju czy części można wyłącznie zlecić uprawnionemu monterowi i wykonać zgodnie z obowiązującym prawem. Jednostki należy dostarczyć do punktu zbiórki, skąd zostaną przekazane do ponownego użytku lub recyklingu. Gwarantując prawidłową utylizację produktu pomagasz niwelować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej informacji uzyskasz od montera lub przedstawicieli władzy lokalnej.

2 INFORMACJE OGOLNE O INTERFEJSIE UZYTEKOWNIKA

2.1 Wygląd kontrolera przewodowego

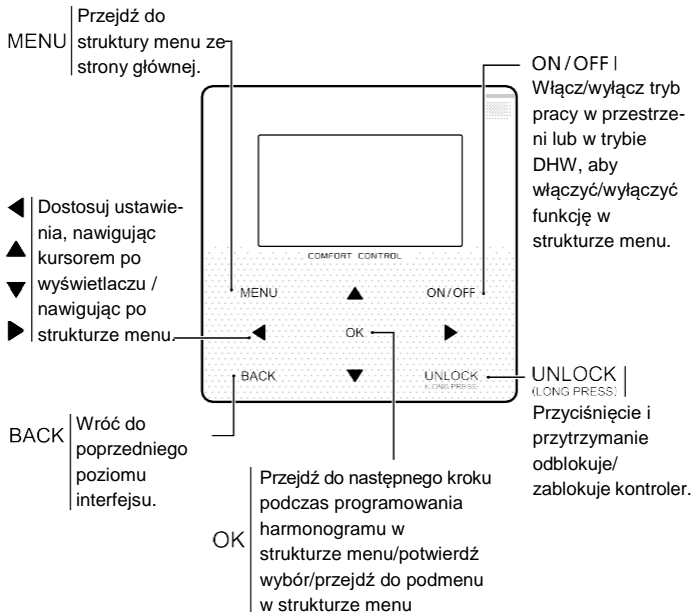

2.2 Ikony stanu

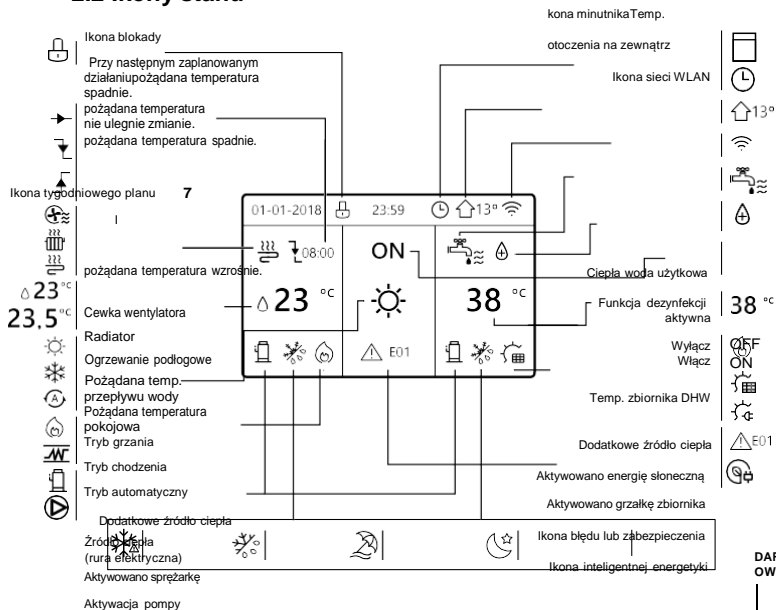

		Aktywowano tryb zapobiegający powstawaniu osadzin	Aktywowano tryb odszraniania	Aktywowano tryb ułogu poza domem / w domu
ON (WL)	OFF (WL)	Ciepła woda użytkowa	Radiator	Ogrzewanie podłogowe

ON (WL)
OFF (WL)

	Darmowy prąd	Prąd standardowy	Prąd szczytowy
Inteligentna energetyka	DARMOWY	STANDARDOWY	SZCZYTOWY

DARMOWY

3 KORZYSTANIE ZE STRON GŁÓWNYCH

3.1 Informacje o stronach głównych

Na stronach głównych odczytasz i zmienisz ustawienia przeznaczone do codziennego użytku. Elementy i funkcje stron głównych opisano, gdy mają zastosowanie. Zależnie od układu systemu dostępne są poniższe strony główne:

- Pożądana temperatura pokojowa (POKOJ)
- Pożądana temperatura przepływu wody (GŁÓWNY)
- Faktyczna temperatura zbiornika DHW (ZBIORNIK)


DHW = ciepła woda użytkowa

strona główna1 :

jeśli w menu TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawiono pozycję TAK, a w menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycję NIE, a system wyposażono w funkcję ogrzewania podłogowego i podgrzewania wody użytkowej, wyświetlona zostanie strona główna 1:

UWAGA

Wszystkie rysunki w instrukcji zamieszczono w celach informacyjnych. Faktyczny wygląd ekranów może się różnić.

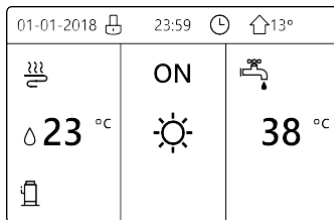


strona główna 2 :

Jeśli w menu TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawiono pozycję NIE, a w menu TEMPERATURA POKOJOWA pozycję TAK, a system wyposażono w funkcje ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej, wyświetlona zostanie strona główna 2:


UWAGA

Kontroler przewodowy zamontuj w pomieszczeniu, w którym ma działać ogrzewanie podłogowe, aby możliwy był pomiar temperatury.

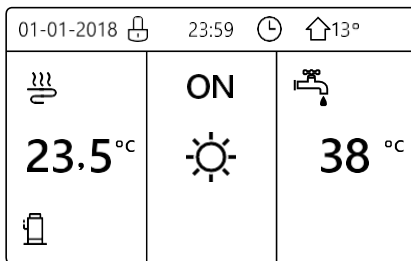


strona główna 3 :

Jeśli w menu TRYB DHW ustawiono pozycję NIE, w menu „TEMP. PRZEPŁYWU WODY” ustawiono pozycję TAK, a w menu „TEMP. POKOJOWA” ustawiono pozycję TAK wyświetlona zostanie strona główna i strona dodatkowa. System wyposażono w wiele funkcji, w tym ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie przestrzeni (cewka wentylatora). Wyświetlona zostanie strona 3:

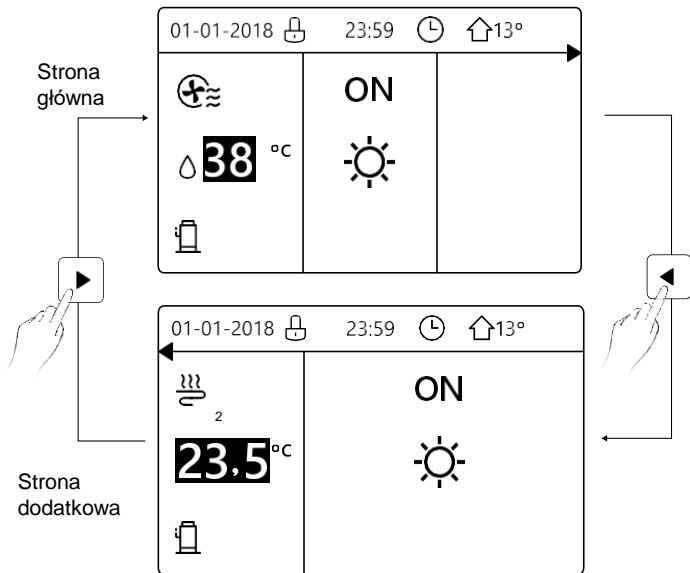

strona główna 4:

Jeśli w menu TERMOSTAT POKOJOWY ustawiono pozycję PODWÓJNA STREFA lub w menu PODWÓJNA STREFA ustawiono pozycję TAK, wyświetlona zostanie strona główna i strona dodatkowa. System ma wiele funkcji, w tym chodzenie podłogi, chłodzenie przestrzeni (cewka wentylatora) i ciepła woda użytkowa. Wyświetlona zostanie strona 4:

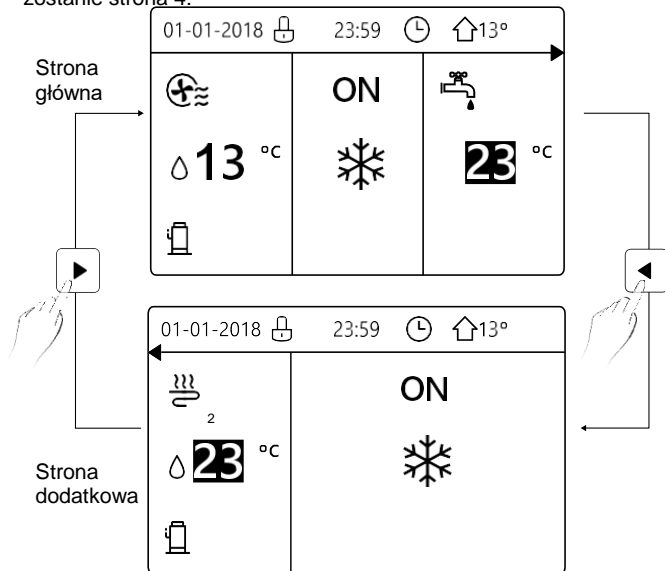

4 STRUKTURA MENU

4.1 Informacje o strukturze menu

W strukturze menu możesz sprawdzać i konfigurować ustawienia, które NIE są używane codziennie. Niektóre elementy widoczne w strukturze menu i ich zastosowania zostały opisane.

4.2 Przejdź do struktury menu

Na stronie głównej przyciśnij klawisz „MENU”. Wynik: wyświetlona zostanie struktura menu:

MENU	1/2
TRYB PRACY	
OBECNA TEMP.	
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (DHW)	
HARMONOGRAM	
OPCJE	
BŁOKADA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED DZIECIAMI	
OK	ZATWIERDZ


MENU	2/2
<u>DANE SERWISOWE</u>	
PARAMETR OPERACJI	
MENU SERWISANTA	
KONFIGURACJA SIECI WLAN	
OK	ZATWIERDZ


4.3 Aby przejść do struktury menu:



Klawiszami „T”, „A”, możesz nawigować po menu.


5 PODSTAWOWA OBSŁUGA

5.1 Odblokowywanie ekranu

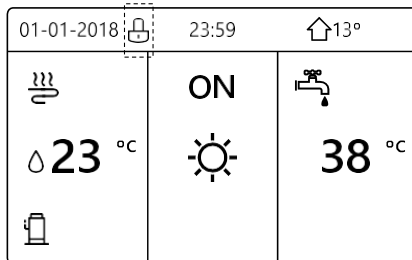
Jeśli ikona  jest na ekranie, kontroler jest zablokowany. Wyświetlona zostanie poniższa strona:



Przyciśnij dowolny klawisz, a ikona  zacznie migać. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz „UNLOCK”, a ikona  zniknie. Wtedy możliwe będzie korzystanie z interfejsu.

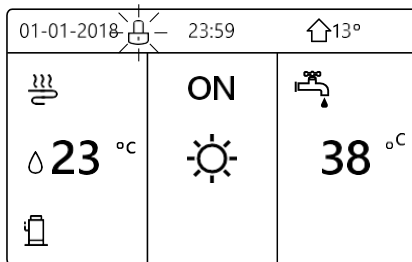

Interfejs zostanie zablokowany po długim okresie bezczynności (około 120 sekund). Jeśli interfejs jest odblokowany, przyciśnij i przytrzymaj klawisz „UNLOCK”, aby zablokować interfejs.

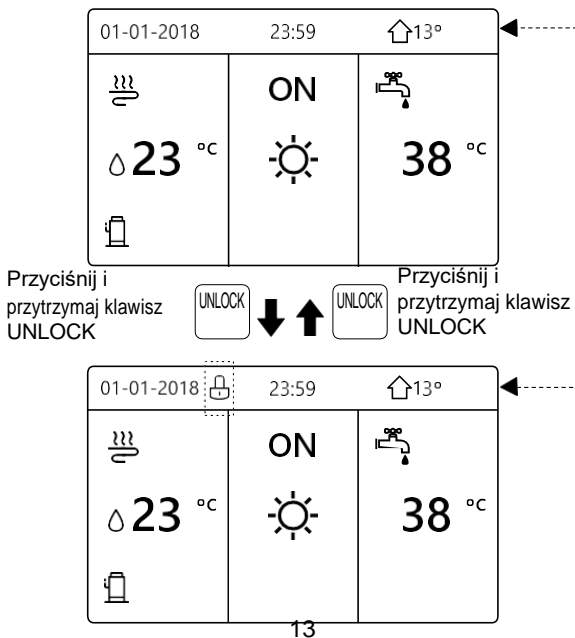





5.2 Klawisz ON/OFF


Korzystając z interfejsu, włącz lub wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni przez jednostki.

- Klawiszem ON/OFF jednostki można sterować z pozycji interfejsu, jeśli w menu TERMOSTAT POKOJOWY ustawiono opcję NIE (patrz sekcja „KONFIGURACJA TERMOSTATU POKOJOWEGO” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi wewnętrznej jednostki dzielonej firmy METAL-FACH).

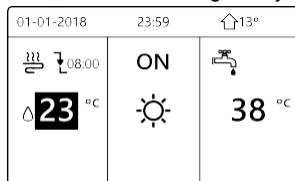
Przyciśnij klawisz „◀”, „A” na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor:




1) Gdy kursor znajduje się nad temperaturą strony trybu pracy w przestrzeni (obejmuje tryb grzania , tryb chłodzenia , tryb automatyczny , przyciśnij klawisz „ON/OFF”, aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni.

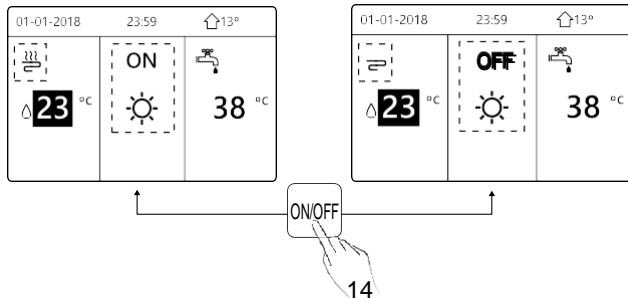

Jeśli w menu TYP DHW ustawiono pozycję NIE, wyświetlone zostaną poniższe strony:

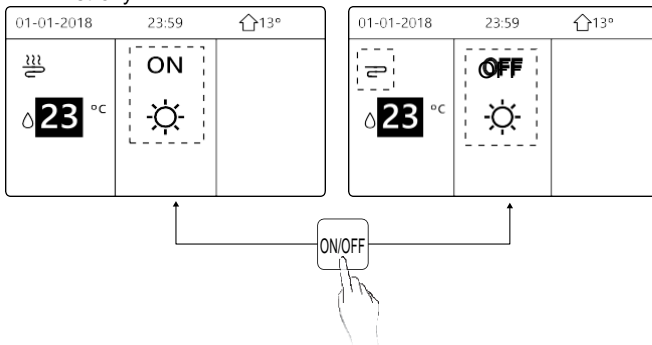

Jeśli w menu TYP TEMP. ustawiono pozycję TEMP. POKOJOWA, wyświetlone zostaną poniższe strony:

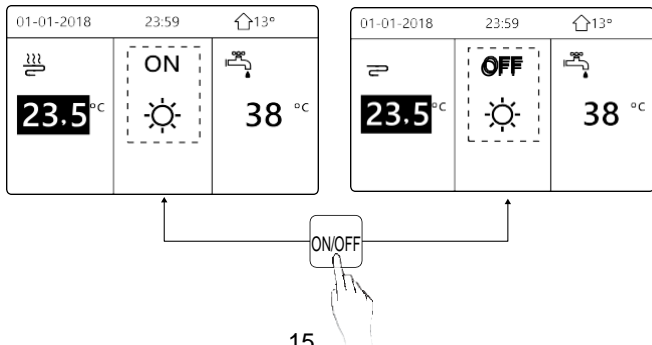



















Korzystając z termostatu pokojowego, włącz lub wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni przez jednostkę.

① Jeśli w menu termostatu pokojowego nie ustawiono pozycji USTAW BRAK (patrz sekcja „KONFIGURACJA TERMOSTATU POKOJOWEGO” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi wewnętrznej jednostki dzielonej firmy METAL-FACH), jednostka ogrzewająca lub chłodząca przestrzeń zostanie włączona lub wyłączona przez termostat. Przyciśnij klawisz ON/OFF, a wyświetlona zostanie poniższa strona:






01-01-2018	23:59	↑13°
Za wtaczanie/wyłączenia trybu chłodzenia/grzania odpowiada termostat pokojowy. Włączaj/wyłączaj tryb chłodzenia/grzania, korzystając z termostatu pokojowego.		
OK POTWIERDZ		

② Jeśli w menu termostatu pokojowego ustawiono pozycję USTAW STREFĘ PODWOJNĄ (patrz sekcja „KONFIGURACJA TERMOSTATU POKOJOWEGO” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi wewnętrznej jednostki dzielonej firmy METAL-FACH), termostat pokojowy przypisany do cewki wentylatora zostanie wyłączony, termostat pokojowy ogrzewania podłogowego zostanie włączony, jednostka będzie działać, ale wyświetlacz pozostanie OFF. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

01-01-2018		23:59		↑13°		01-01-2018		23:59		↑13°	
	ON		38 °C		2	ON		ON		ON	
	38 °C		38 °C		23.5 °C		ON		ON		ON
				16							


01-01-2018 23:59		01-01-2018 23:59	
	OFF		OFF
 38 °C	 38 °C		 23.5 °C

Korzystając z interfejsu, włącz lub wyłącz jednostkę DHW. Przyciśnij klawisz „▶”, „T” na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor:


01-01-2018		23:59	↑13°
 	ON 	 	
23 °C		38 °C	

- 2) Gdy kursor znajduje się na temperaturze trybu DHW, przyciśnij klawisz „ON/OFF”, aby go włączyć lub wyłączyć.

Jeśli tryb pracy w przestrzeni zostanie **WŁĄCZONY**, wyświetlone zostaną poniższe strony:

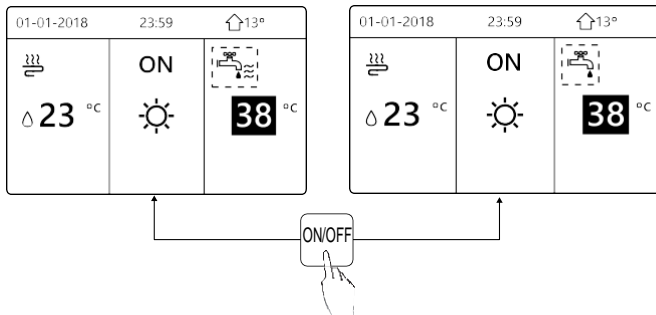


Jeśli tryb pracy w przestrzeni zostanie **WYŁĄCZONY**, wyświetlone zostaną poniższe strony:


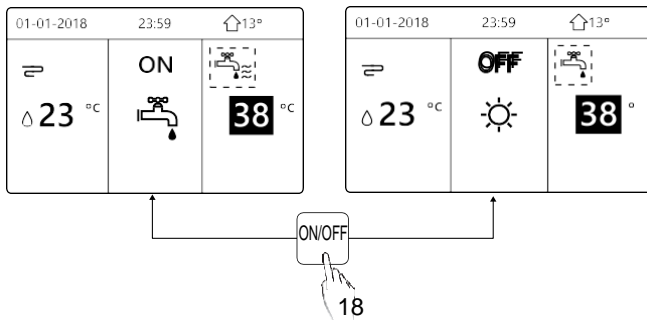




5.3 Regulacja temperatury



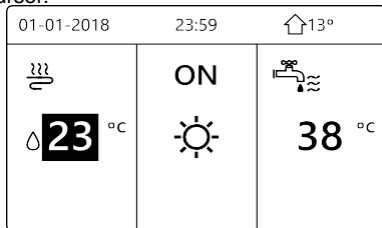


Przyciśnij klawisz „◀”, „A” na stronie głównej, a wyświetlony zostanie czarny kursor:

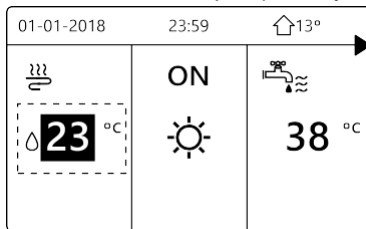

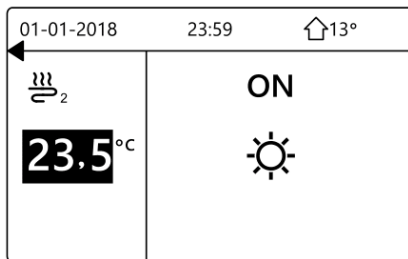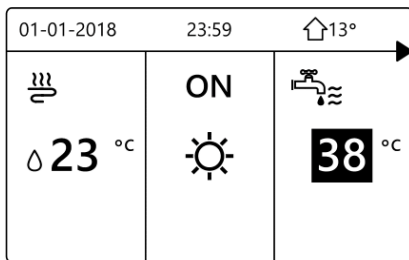




- Jeśli kursor znajduje się nad temperaturą, klawiszami „◀”, „▶” wybierz pozycję, a klawiszami „T”, „A” dostosuj temperaturę.






01-01-2018 23:59  13°		
  23 °C	ON 	 38 °C



01-01-2018 23:59  13°		
  15 °C	ON 	 38 °C



5.4 Regulacja trybu pracy w przestrzeni

- Regulacja trybu pracy w przestrzeni przy użyciu interfejsu Wybierz kolejno opcje „MENU” > „TRYB PRACY”. Przyciśnij klawisz „OK”, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

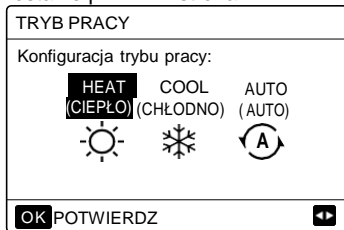




- Do wyboru są trzy tryby, w tym GRZANIE, CHŁODZENIE i AUTO. Używaj klawiszy „◀”, „▶”, aby nawigować, a klawiszem „OK” zatwierdzaj wybór. Nawet jeśli nie przyciśniesz klawisza OK i wyjdiesz ze strony, przyciskając klawisz BACK, tryb zostanie aktywowany mimo to, o ile kursor został przeniesiony na tryb pracy.

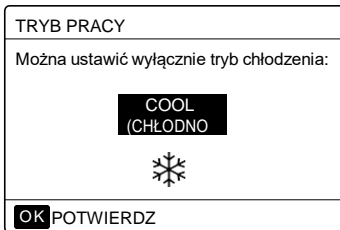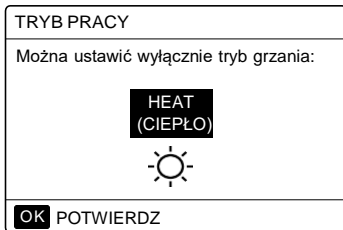

Jeśli działa jedynie tryb GRZANIE (CHŁODZENIE), wyświetlona zostanie poniższa strona:





- Trybu pracy nie można zmienić.

Jeśli wybierzesz...	Wtedy tryb pracy w przestrzeni zostanie...
 HEAT (CIEPŁO)	Tryb ciągłego grzania
 COOL (CHŁODNO)	Tryb ciągłego chłodzenia
 AUTO (AUTO)	<p>Automatycznej zmiany dokonano oprogramowanie na podstawie temperatury na zewnątrz (i zależnie od ustawień monteratemperatury wewnętrznej). Funkcja wymaga miesięcznych ograniczeń konta.</p> <p>Uwaga: automatyczna zmiana pracy jest możliwa wyłącznie w konkretnych warunkach. Zapoznaj się z sekcją „MENU SERWISANTA”</p> <p>> „KONF. TRYBU AUTO” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi wewnętrznej jednostki dzielonej firmy METAL-FACH.</p>

- Dostosuj tryb pracy w przestrzeni wg termostatu pokojowego. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji „TERMOSTAT POKOJOWY” w instrukcji dotyczącej montażu i obsługi wewnętrznej jednostki dzielonej firmy METAL-FACH. Wybierz kolejno opcje „MENU” > „TRYB PRACY”. Jeśli przyciśniesz dowolny klawisz, aby wybrać lub dostosować pozycję, wyświetlona zostanie poniższa strona:


01-01-2018	23:59	 13°
<p>Tryb chłodzenia/grzania kontroluje termostat pokojowy.</p> <p>Dostosuj tryb pracy, korzystając z termostatu pokojowego.</p>		
<div> POTWIERDZ</div>		

6 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI SIECI

- Kontroler przewodowy realizuje zadania w zakresie inteligentnej kontroli za pośrednictwem wbudowanego modułu odbierającego
- sygnały sterujące z aplikacji.
Zanim nawiążesz połączenie z siecią WLAN, sprawdź, czy router w środowisku jest aktywny, i upewnij się, że kontroler przewodowy
- prawidłowo nawiązał połączenie z sygnałem bezprzewodowym.
Podczas bezprzewodowego procesu dystrybucji ikona LCD „” będzie migłała, aby poinformować o wdrażaniu sieci.
Po ukończeniu procesu ikona „” będzie stale włączona.

6.1 Konfiguracja kontrolera przewodowego

Ustawienia kontrolera przewodowego obejmują pozycje TRYB AP oraz PRZYWRÓC KONFIGURACJĘ SIECI WLAN.

KONFIGURACJA SIECI WLAN	
TRYB AP	
PRZYWRÓĆ KONFIGURACJĘ SIECI WLAN	
OK	ZATWIERDZ 

- Aktywuj sieć WLAN w interfejsie. Wybierz kolejno opcje „MENU” > „KONFIGURACJA SIECI WLAN” > „TRYB AP”.

Przyciśnij klawisz „OK”, a wyświetlona zostanie poniższa strona:

TRYB AP

Czy chcesz aktywować sieć WLAN i wyjść?


NIE


TAK

OK POTWIERDZ

Klawiszami „◀” i „▶” wybierz pozycję „TAK” i przyciśnij klawisz „OK”, aby wybrać tryb AP. Wybierz tryb AP odpowiednio do urządzenia przenośnego i przechodź do kolejnych ustawień zgodnie z monitami APLIKACJI.

UWAGA

Po przejściu do trybu AP w przypadku braku połączenia z telefonem komórkowym  na LCD „ ” będzie migiała 10 minut, po czym zniknie.

W przypadku połączenia z telefonem komórkowym ikona „ ” będzie stale włączona.

- Przywróć ustawienia WLAN w interfejsie. Wybierz kolejno opcje „MENU” > „KONFIGURACJA SIECI WLAN” > „PRZYWROC KONFIGURACJI; SIECI WLAN”. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

PRZYWROC KONFIGURACJI; SIECI WLAN

Czy chcesz przywrócić konfigurację WLAN i wyjść?

NIE

TAK

OK

POTWIERDZ

Klawiszami „◀” i „▶” przejdź do pozycji „TAK”, a następnie przyciśnij klawisz „OK”, aby przywrócić ustawienia. Sfinalizuj powyższą operację, a zostanie zresetowana konfiguracja bezprzewodowa.

6.2 Konfiguracja urządzenia przenośnego

Tryb AP jest dostępny w przypadku dystrybucji bezprzewodowej po stronie urządzenia przenośnego.

- Połączenie z WLAN w trybie AP:

6.2.1 Zainstaluj aplikację

- ① Zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować aplikację Inteligentny dom.




- ② „Ponownie wyszukaj pozycję „MSmartLife” w sklepie APP STORE lub w sklepie GOOGLE PLAY, aby zainstalować aplikację.

Ta aplikacja ma zastosowanie wyłącznie do systemów operacyjnych Android 7.0 i IOS7 lub zaktualizowanych wersji.


6.2.2 Rejestracja i logowanie

Na stronie głównej po prawej kliknij przycisk „+”, a następnie zarejestruj konto zgodnie z podpowiedziami.

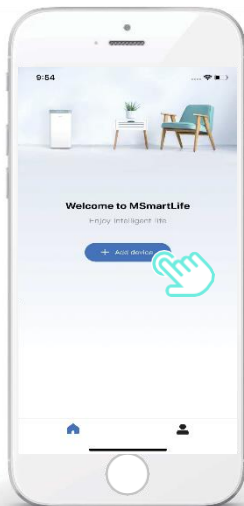


6.2.3 Dodawanie urządzeń domowych:


1) Wybierz model kontrolera przewodowego, a następnie przejdź do dodawania urządzenia.

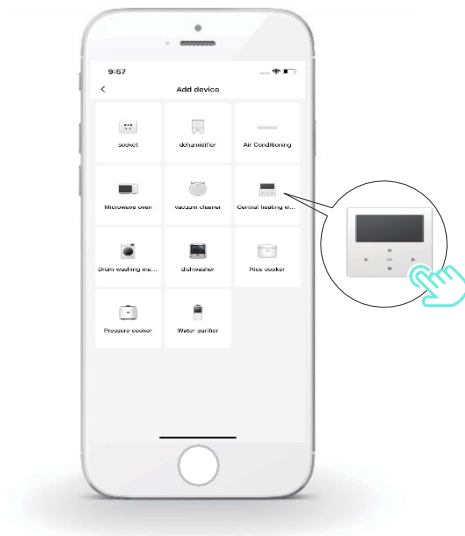


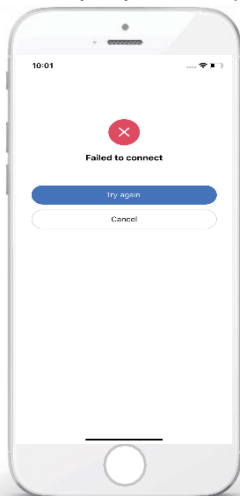
2) Na kontrolerze przewodowym wykonuj działania zgodne z podpowiedziami APLIKACJI.

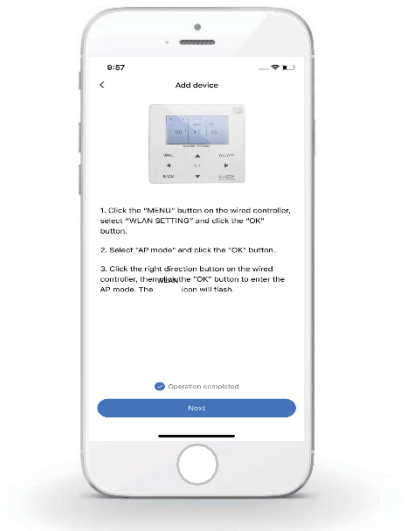

3) Poczekaj na połączenie z urządzeniem domowym i kliknij opcję „Complete”.

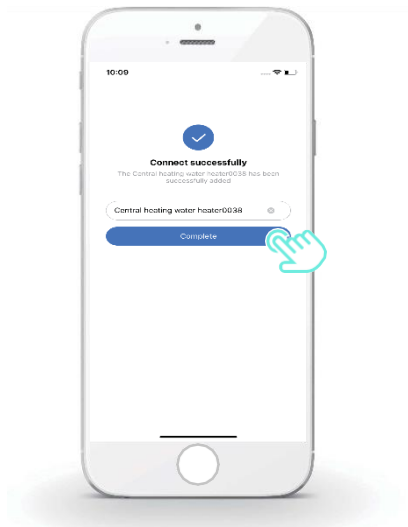

- 4) Po udanym połączeniu z urządzeniem ikona LCD „” kontrolera przewodowego będzie stale podświetlona, a klimatyzatorem będzie można sterować za pomocą aplikacji.
- 5) Jeśli proces dystrybucji sieci nie uda się lub będzie wymagane ponowne połączenie z urządzeniem przenośnym, ewentualnie konieczna będzie jego wymiana, na kontrolerze przewodowym wykonaj operację „Przywracanie ustawień fabrycznych Wi-Fi” i powtórz powyższy proces.





Ostrzeżenia i procedura rozwiązywania problemów związanych z siecią

Gdy produkt nawiąże połączenie z siecią, upewnij się, że telefon jest jak najbliżej produktu.

Obecnie obsługiwane są wyłącznie routery o pasmie 2,4 GHz.

Nie wprowadzaj nazw sieci WLAN ze znakami specjalnymi (przestankowymi, spacjami itp.).

Zalecamy łączenie z routerem maksymalnie 10 urządzeń, aby urządzenia domowe nie generowały problemów związanych ze słabym lub niestabilnym sygnałem sieci.

Jeśli ulegnie zmianie hasło do routera lub sieci Wi-Fi, wyczyść wszystkie ustawienia i zresetuj urządzenie.

Zawartość aplikacji może ulec zmianie wraz z aktualizacją wersji. W takim przypadku nadrzędnie traktowana jest aktualna wersja.

7 PROCEDURA MONTAZU

7.1 Środki ostrożności

- Zanim zaczniesz montować jednostkę, zapoznaj się ze środkami ostrożności.
- Poniżej wymieniono kwestie z zakresu bezpieczeństwa, z którymi musisz zachować zgodność.
- Podczas rozruchu testowego sprawdź, czy wszystkie procesy odbywają się prawidłowo, a następnie przekaz instrukcję użytkownikowi.
- Wyjaśnienia znaków:



OSTRZEZENIE

Nieprawidłowe postępowanie może doprowadzić do urazu lub zgonu.



UWAGA

Nieprawidłowe postępowanie może doprowadzić do urazu lub zniszczenia mienia.

**OSTRZEŻENIE**

Montaż jednostki powierz dystrybutorowi lub wykwalifikowanym pracownikom.

Montaż wykonywany przez inną osobę grozi nieprawidłowościami, porażeniem prądem lub pożarem.

Zachowaj pełną zgodność z instrukcją.

Nieprawidłowy montaż grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Ponowny montaż mogą wykonać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy.

Nieprawidłowy montaż grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Nie demontuj lub przerabiaj klimatyzatora.

Demontaż wbrew instrukcji może być przyczyną nieprawidłowej pracy lub przegrzewania się urządzenia, co może prowadzić do pożaru.



UWAGA

Nie instaluj jednostki w miejscu, w którym może dojść do wycieku łatwopalnych gazów.

Wyciek gazu w pobliżu kontrolera może być przyczyną pożaru.

Oprzewodowanie należy dostosować do natężenia kontrolera przewodowego.

W przeciwnym wypadku może dojść do przebicia lub przegrzania, a ostatecznie nawet do pożaru.

Konieczne użyj wyszczególnionych w liście oprzewodowania przewodów. Uważaj, aby na terminal nie oddziaływała żadna zewnętrzna siła.

W przeciwnym wypadku może dojść do przecięcia przewodu lub przegrzania, a ostatecznie nawet do pożaru.

Nie stawiaj pilota przewodowego w pobliżu lamp.

W przeciwnym wypadku mogą występować zakłócenia sygnału kontrolera (patrz rys. po prawej).



7.2 Inne środki ostrożności

7.2.1. Miejsce montażu

Nie instaluj jednostki w miejscu, w którym występuje wysokie stężenie olejów, pary lub gazów z siarką.

W przeciwnym wypadku może dojść do deformacji i awarii produktu.

7.2.2 Przygotowania do montażu

1) Sprawdź, czy poniższe zespoły są kompletne:


NR	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Kontroler przewodowy	1	_____
2	Drewnokręt z łbem okrągłymi gniazdem krzyżowym	3	Montaż na ścianie
3	Wkręt z łbem okrągłymi gniazdem krzyżowym	2	Montaż w puszcze na przełącznik
4	Instrukcja montażu i obsługi	1	_____
5	Plastikowa śruba	2	Akcesorium używaj podczas instalacji kontrolera centralnego wewnątrz szafy elektrycznej.
6	Plastikowy kołek rozporowy	3	Montaż na ścianie

7.2.3 Uwagi do montażu kontrolera przewodowego:


- 1) Niniejsza instrukcja montażu zawiera informacje o procedurze instalacji pilota przewodowego. Aby połączyć pilota przewodowego z jednostką wewnętrzną, postępuj zgodnie z instrukcją montażu jednostki wewnętrznej.
- 2) Pilot przewodowy to urządzenie niskonapięciowe. Nigdy nie podłączaj go do standardowego obwodu 220 V/380 V ani do samej rury uzwojenia w ramach obwodu.
- 3) Kabel ekranowany musi mieć stabilne połączenie z uziemieniem. W przeciwnym wypadku mogą występować problemy z transmisją.
- 4) Nie próbuj przedłużać kabla ekranowanego poprzez przecinanie. Jeśli jest to konieczne, skorzystaj z kostki zaciskowej.
- 5) Po przygotowaniu przyłączenia użyj przyrządów Megger do sprawdzenia izolacji przewodu sygnałowego.

7.3 Procedura montażu i konfiguracja kontrolera przewodowego


7.3.1 Rysunek obrazujący rozmiar struktury

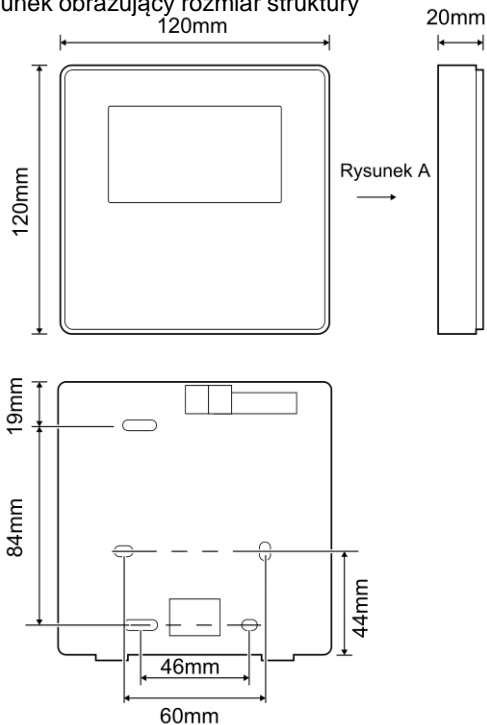

7.3.2 Oprzewodowanie

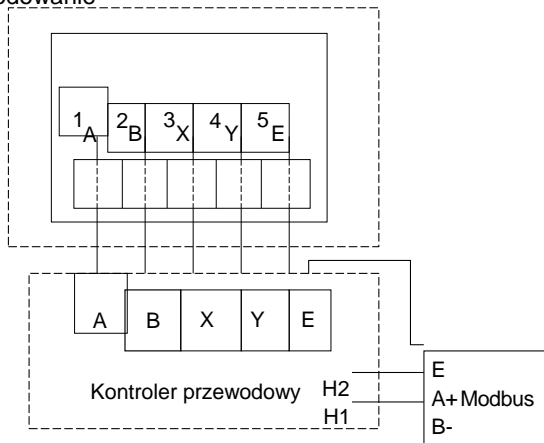



Napięcie wejściowe (A/B)	13,5VAC
Rozmiar oprzewodowania	0,75mm ²

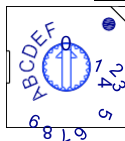


Obrotowy przełącznik oznaczony kolorami S3(O-F) na płycie głównej modułu hydraulicznego służy do konfiguracji adresu modbus.

Domyślnie oznaczony przełącznik ustawiony jest w pozycji =0, ale ustawienie odpowiada adresowi modbus 16. Pozostałe pozycje odpowiadają liczbom, tj. pos=2 to adres 2, pos=5 to adres 5.


7.3.3 Montaż osłony tylnej

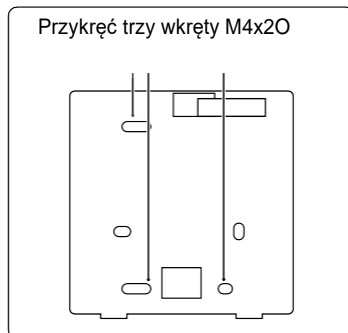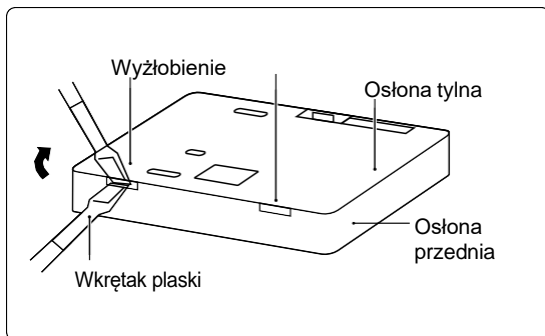


Przykręć trzy wkręty M4x20

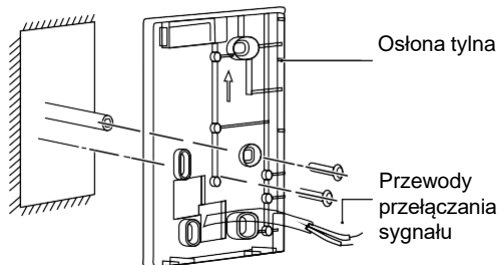



- 1) Wkrętakiem z łbem płaskim obróć wkręt blokady u dołu kontrolera przewodowego tak, aby móc zdjąć osłonę tylną (zwróć uwagę na kierunek obrotu, aby nie uszkodzić osłony tylnej).
- 2) Trzema wkrętami M4x20 bezpośrednio przykręć osłonę tylną do ściany.
- 3) Dwoma wkrętami M4x25 zamontuj osłonę tylną puszek elektrycznej 86, a następnie przykręć ją do ściany jednym wkrętem M4X20.
- 4) Dostosuj długość dwóch plastikowych wkrętów akcesorium do standardowej długości od puszki elektrycznej do ściany. Podczas montażu upewnij się, że element znajduje się w pozycji równoległej do ściany.
- 5) Korzystając z gwintów wkrętu, przykręć do ściany dolną osłonę kontrolera przewodowego wkrętami z gniazdami krzyżowymi. Upewnij się, że po montażu dolna osłona kontrolera przewodowego znajduje się na tym samym poziomie, a następnie zamontuj kontroler przewodowy ponownie na osłonie dolnej.
- 6) Aby uniknąć deformacji osłony tylnej, nie dokręcaj wkrętów na siłę.

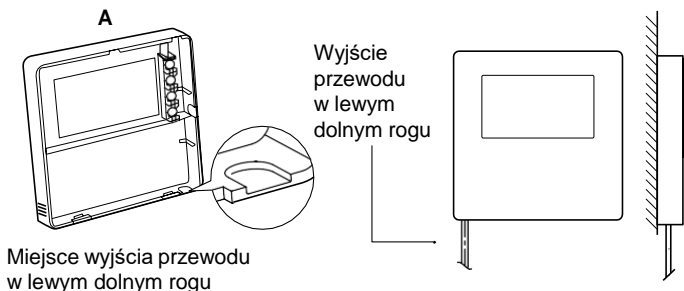

B

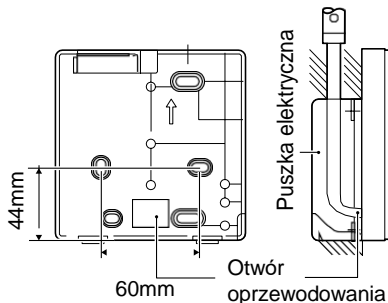


C

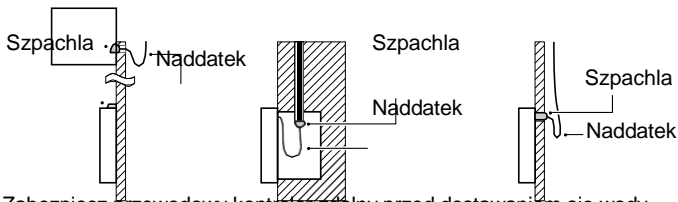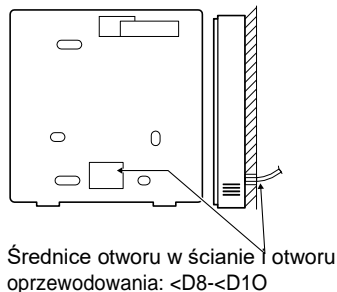

Zabezpiecz przewody kontroler zdalny przed dostawianiem się wody.
Uszczelnij złącza przewodów podczas instalacji oprzewodowania, korzystając ze szpachli i pozostaw zapas przewodu.

7.4 Montaż osłony przedniej

Po dopasowaniu osłony przedniej załóż osłonę tylną. Uważaj, aby podczas montażu nie przyciąć przewodu przełączającego komunikację.

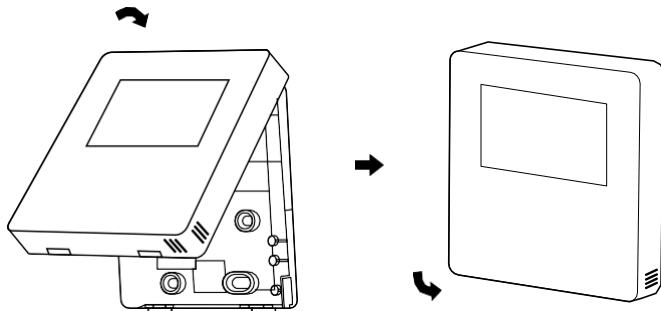

Zabezpiecz czujnik
przed kontaktem
z wilgocią.

Prawidłowo zainstaluj osłonę tylną i do oporu zablokuj osłony przednią tylną. W przeciwnym wypadku osłona przednia spadnie.





METAL-FACH



Telefon:
+48 85 711 94 56



E-mail:
serwis.kotly@metalfach.com.pl



Formularz on-line:
https://b2b.metalfachtg.com.pl/commission/createFromShortcut/shortcut_id/2



Video instrukcje:
www.youtube.com/c/METALFACHTechnikaGrzewcza



Strona www:
www.metalfachtg.com.pl

Kontakt z serwisem:
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka
tel. 48 711 94 56
e-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Producent:
METAL-FACH Jacek Kucharewicz
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka
NIP: 545-100-10-62, REGON: 050073833
www.metalfachtg.com.pl