



**METAL-FACH**  
TECHNIKA GRZEWcza

Wykaz części i instrukcja montażu

# **Zasobnik na pellet 230l**












## **UWAGA!**

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej / psychicznej lub nie posiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli osoby te nie są nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Zabrania się obsługi urządzenia przez dzieci.
- Montaż zasobnika powinien odbywać się w krokach przedstawionych na poniższych schematach.
- Montaż powinny wykonywać co najmniej dwie osoby
- Podłoże na którym składamy zasobnik powinno być płaskie i zabezpieczone przed porysowaniem blach.
- Po zmontowaniu zasobnika i ustawieniu go w miejscu docelowym należy go wypoziomować przy pomocy stopek regulacyjnych.


# WYKAZ CZĘŚCI
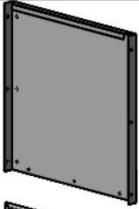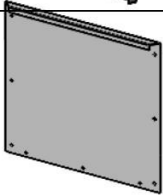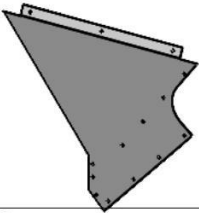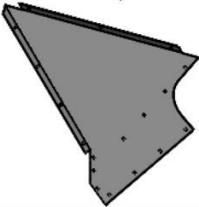
| Lp. | WIDOK                                                                               | NUMER CZĘŚCI              | NAZWA              | ILOŚĆ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| 1   |    | VSPMZ1-B01-01-00-02-02    | BOK-1              | 2     |
| 2   |    | VSPMZ1-B01-01-00-01-02    | BOK-2              | 2     |
| 3   |    | VSPMZ1-B02-01-00-11-02    | GÓRNA CZĘŚĆ NOGI   | 4     |
| 4   |  | VSPMZ1-B02-01-00-12-02    | DOLNA CZĘŚĆ NOGI   | 4     |
| 5   |  | VSPMZ1-B02-01-00-13-02    | PODSTAWA NOGI      | 4     |
| 6   |  | VSPMZ1-B01-01-00-04-02    | ZSYP 1             | 1     |
| 7   |  | VSPMZ1-B01-01-00-05-02    | ZSYP 2             | 1     |
| 8   |  | Stopka SR 40.23.60 M10x75 | BONEX ZDUŃSKA WOLA | 4     |

# WYKAZ CZĘŚCI
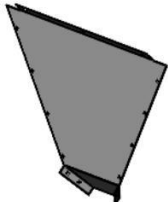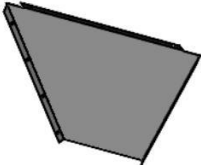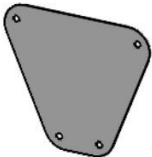
| Lp. | WIDOK                                                                               | NUMER CZĘŚCI           | NAZWA              | ILOŚĆ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| 9   |    | VSPMZ1-B01-01-00-07-02 | ZSYP 3             | 1     |
| 10  |    | VSPMZ1-B01-01-00-06-02 | ZSYP 4             | 1     |
| 11  |   | VSPMZ1-B01-01-00-08-02 | ZSYP5              | 1     |
| 12  |  | VSPMZ1-B01-01-00-09-02 | POKRYWKA WYCZYSTKI | 1     |
| 13  |  | POKRĘTŁO M5X12         | POKRĘTŁO           | 4     |
| 14  |  | ISO - 4161             | NAKRĘTKA M6        | 98    |
| 15  |  | ISO 4162               | ŚRUBA M6 x 12      | 98    |
| 16  |                                                                                     |                        | KLUCZ PŁASKI 10    | 1     |

# 1. ZŁOŻENIE 1

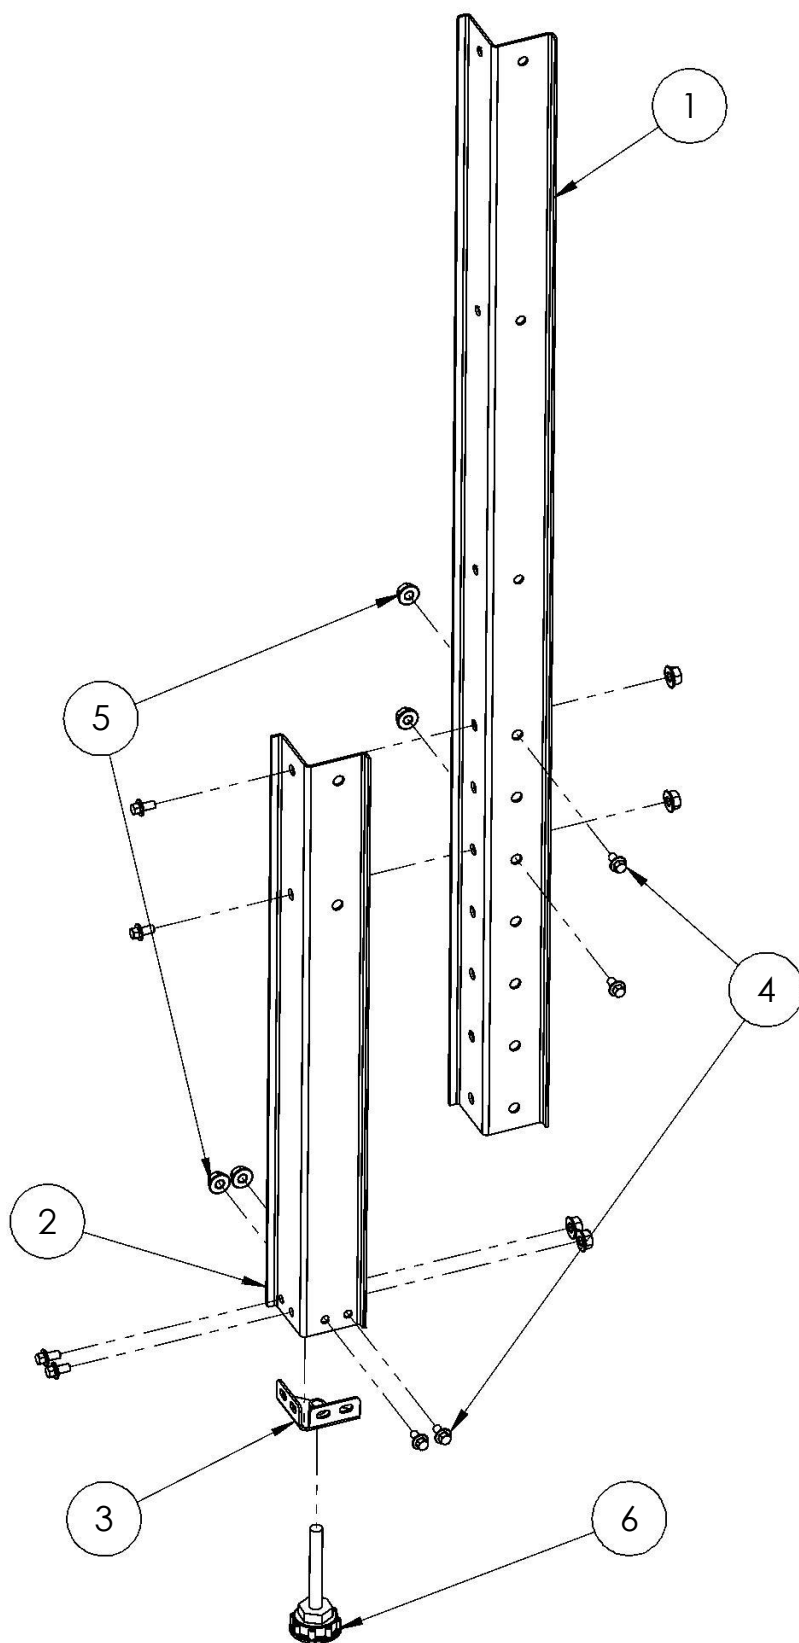


Widok 3D




| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI / NORMY      | OPIS               | ILOŚĆ |
|-------------|---------------------------|--------------------|-------|
| 1           | VSPMZ1-B02-01-00-11-02    | GÓRNA CZĘŚĆ NOGI   | 1     |
| 2           | VSPMZ1-B02-01-00-12-02    | DOLNA CZĘŚĆ NOGI   | 1     |
| 3           | VSPMZ1-B02-01-00-13-02    | PODSTAWA NOGI      | 1     |
| 4           | ISO 4162                  | ŚRUBA M6 x 12      | 8     |
| 5           | ISO - 4161                | NAKRĘTKA M6        | 8     |
| 6           | Stopka SR 40.23.60 M10x75 | STOPKA REGULACYJNA | 1     |
| 7           | Nitonakrętka M10 (MK)     |                    | 1     |

## 2. ZŁOŻENIE 2

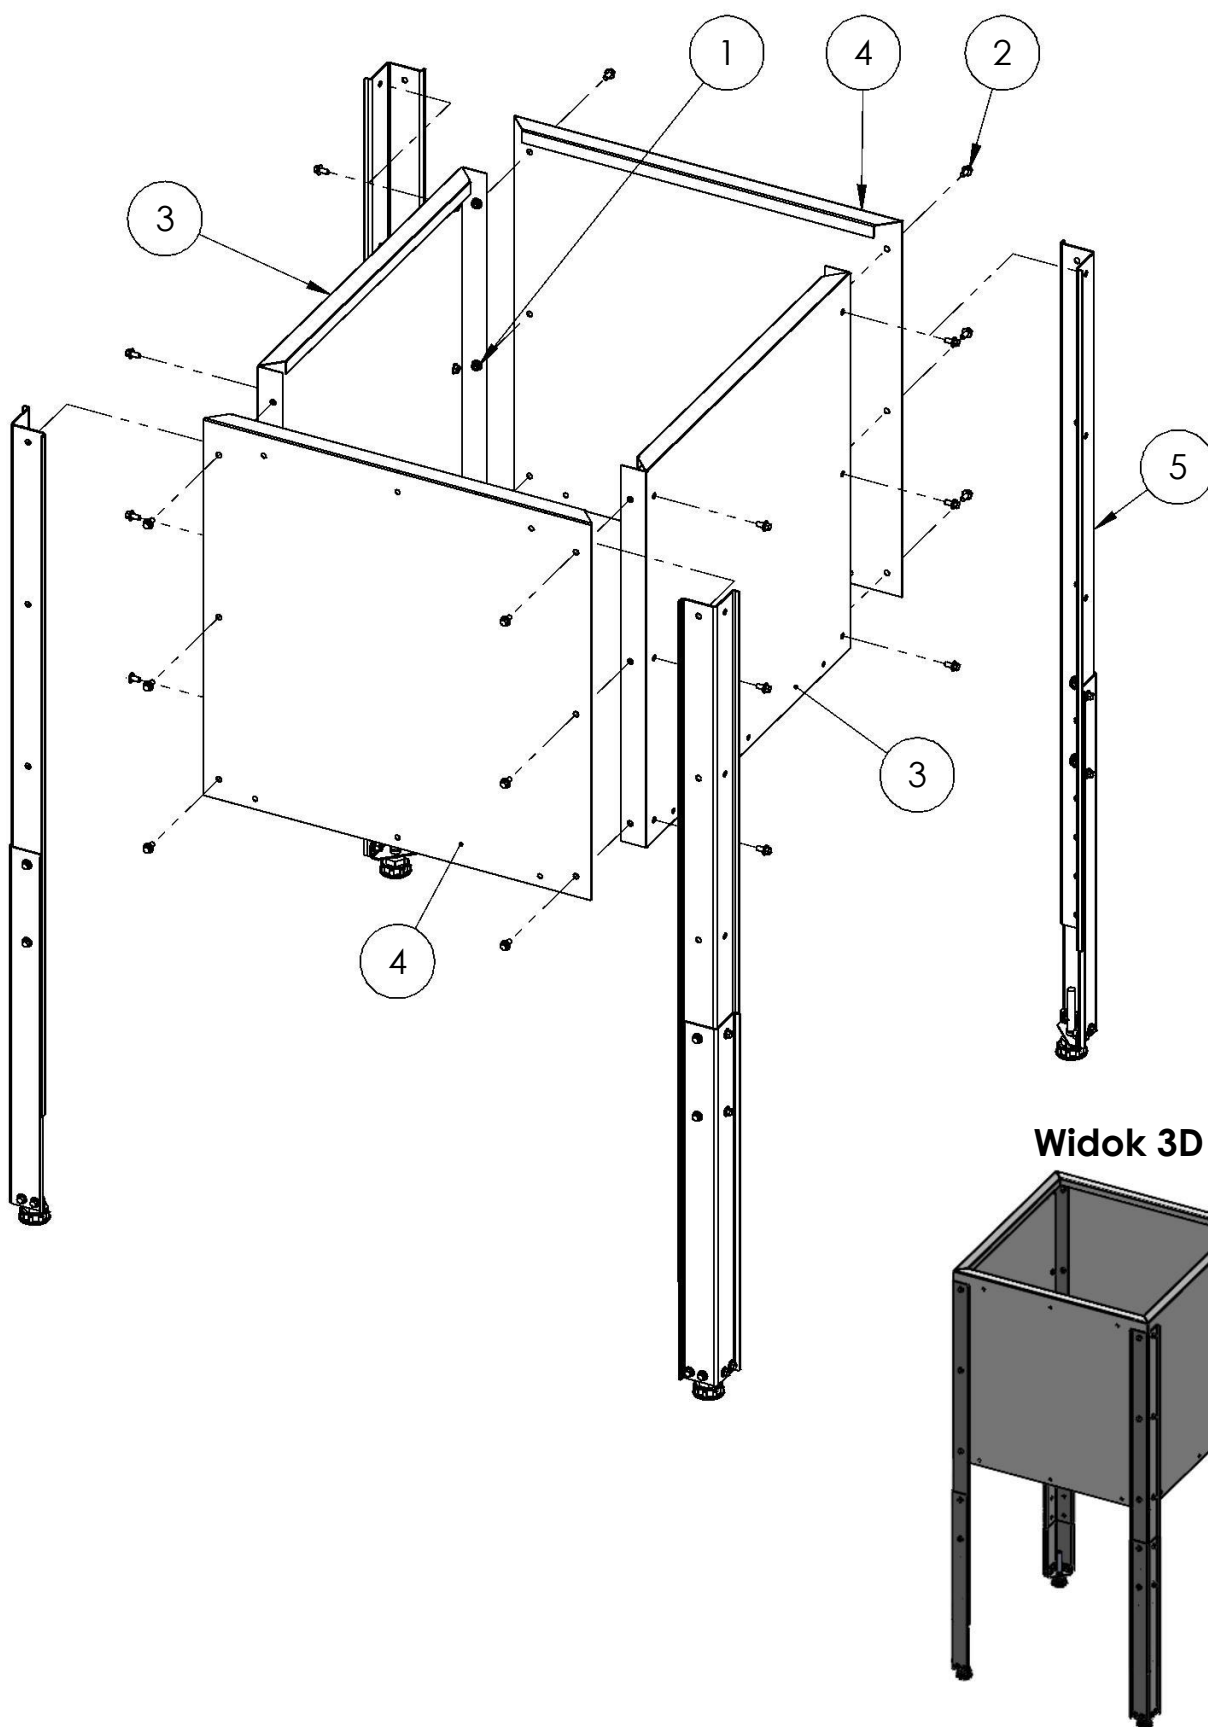


| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI           | OPIS          | ILOŚĆ |
|-------------|------------------------|---------------|-------|
| 1           | ISO - 4161             | NAKRĘTKA M6   | 24    |
| 2           | ISO 4162               | ŚRUBA M6 x 12 | 24    |
| 3           | VSPMZ1-B01-01-00-02-02 | BOK-1         | 2     |
| 4           | VSPMZ1-B01-01-00-01-02 | BOK-2         | 2     |
| 5           | VSPMZ1-01-02-00-00-02  | ZŁOŻENIE 1    | 4     |

### 3. ZŁOŻENIE 3

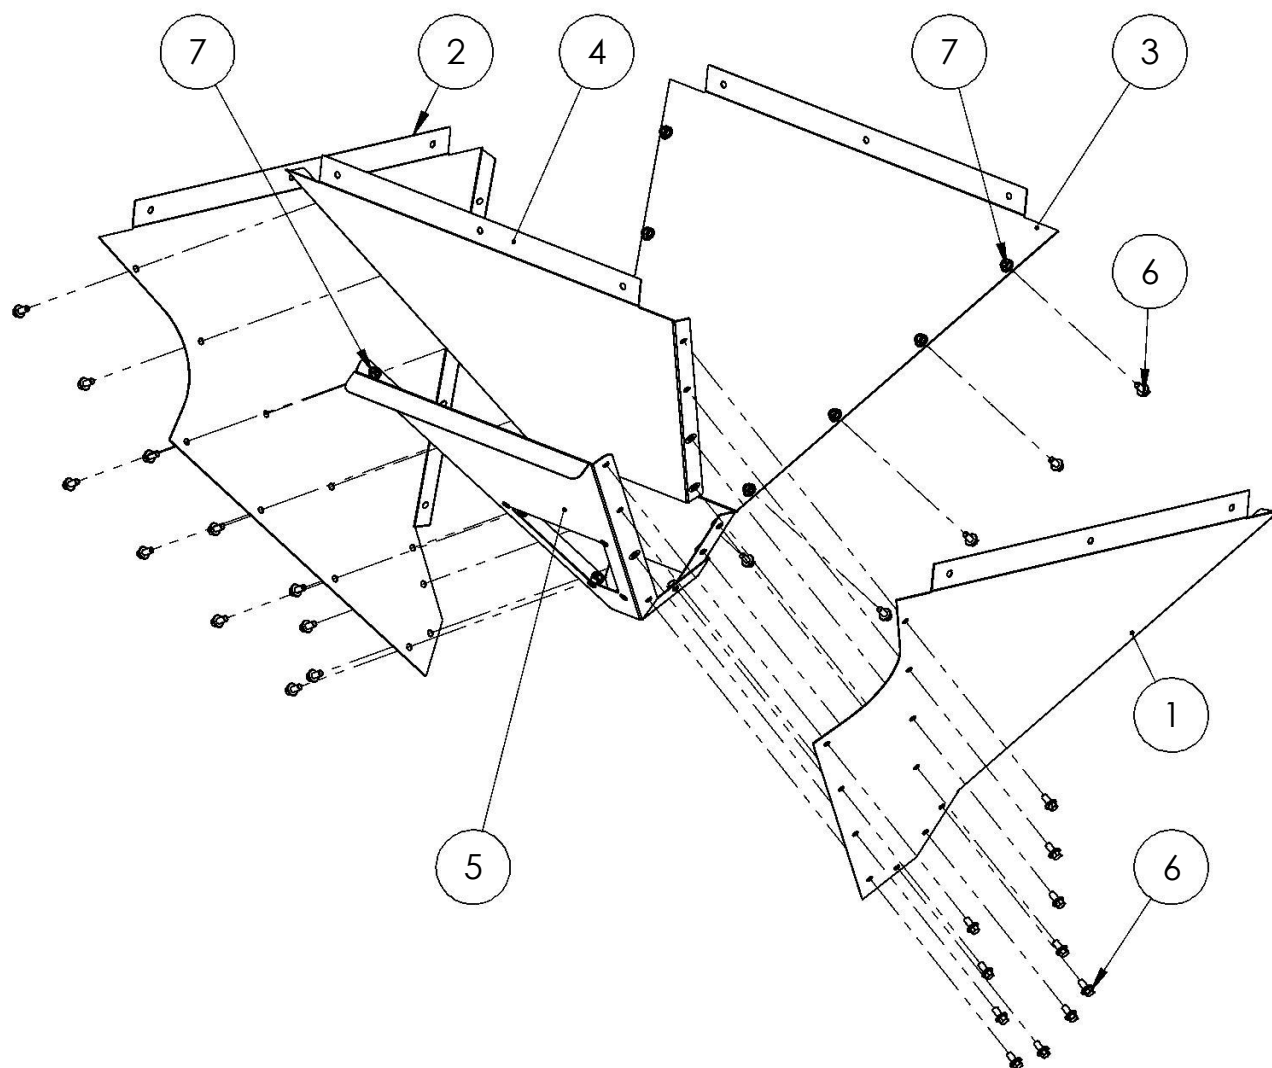


**Widok 3D**

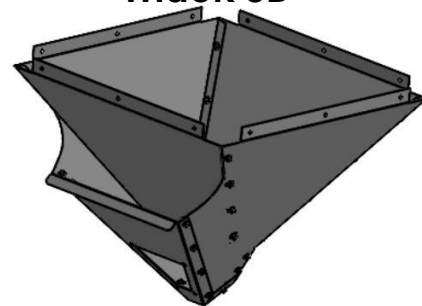


| NR<br>ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI           | OPIS          | ILOŚĆ |
|----------------|------------------------|---------------|-------|
| 1              | VSPMZ1-B01-01-00-04-02 | ZSYP 1        | 1     |
| 2              | VSPMZ1-B01-01-00-05-02 | ZSYP 2        | 1     |
| 3              | VSPMZ1-B01-01-00-07-02 | ZSYP 3        | 1     |
| 4              | VSPMZ1-B01-01-00-06-02 | ZSYP 4        | 1     |
| 5              | VSPMZ1-01-03-01-00-02  | ZSYP 5        | 1     |
| 6              | ISO 4162               | ŚRUBA M6 x 12 | 30    |
| 7              | ISO - 4161             | NAKRĘTKA M6   | 30    |

## 4. ZŁOŻENIE 4

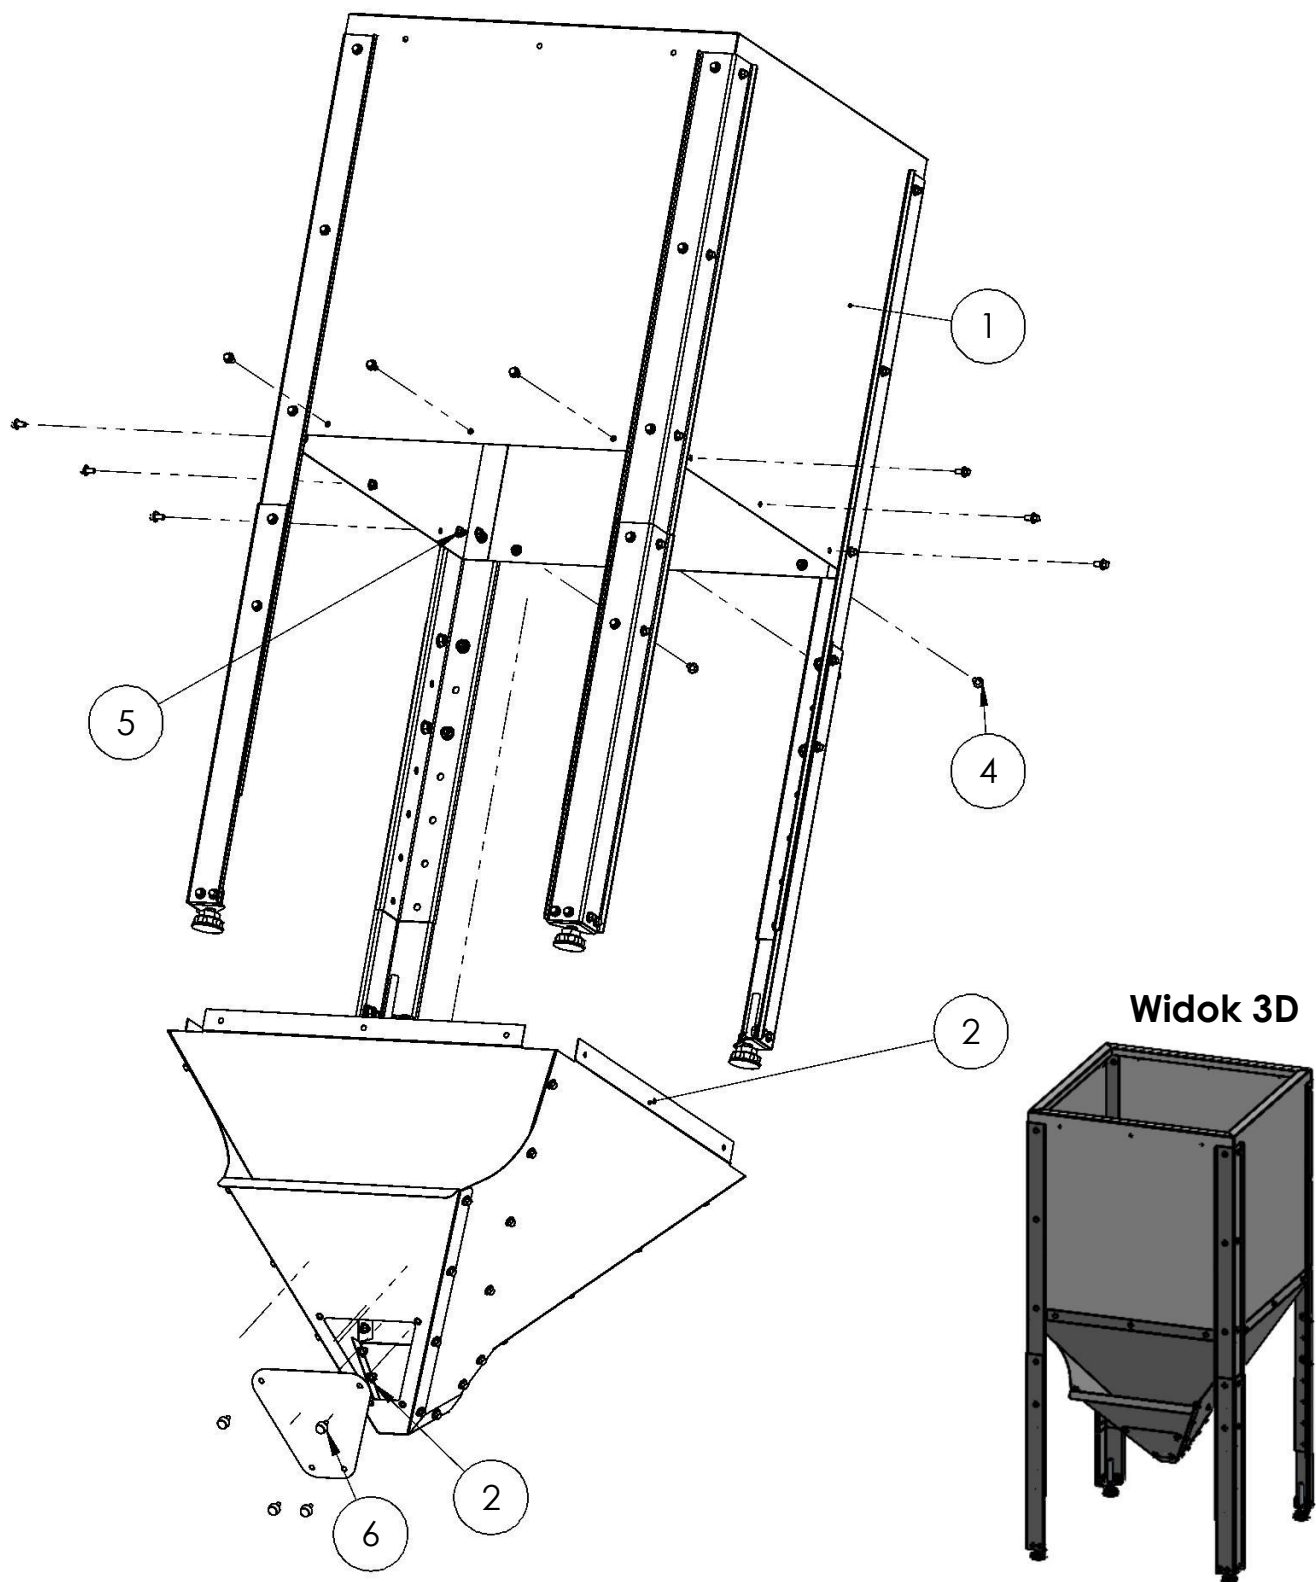


| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI           | OPIS               | ILOŚĆ |
|-------------|------------------------|--------------------|-------|
| 1           | 3                      | ZŁOŻENIE 3         | 1     |
| 2           | 2                      | ZŁOŻENIE 2         | 1     |
| 3           | VSPMZ1-B01-01-00-09-02 | POKRYWKA WYCZYSTKI | 1     |
| 4           | ISO 4162               | ŚRUBA M6 x 12      | 12    |
| 5           | ISO - 4161             | NAKRĘTKA M6        | 12    |
| 6           | POKRĘTŁO M5X12         | POKRĘTŁO           | 4     |

## 5. ZŁOŻENIE 5

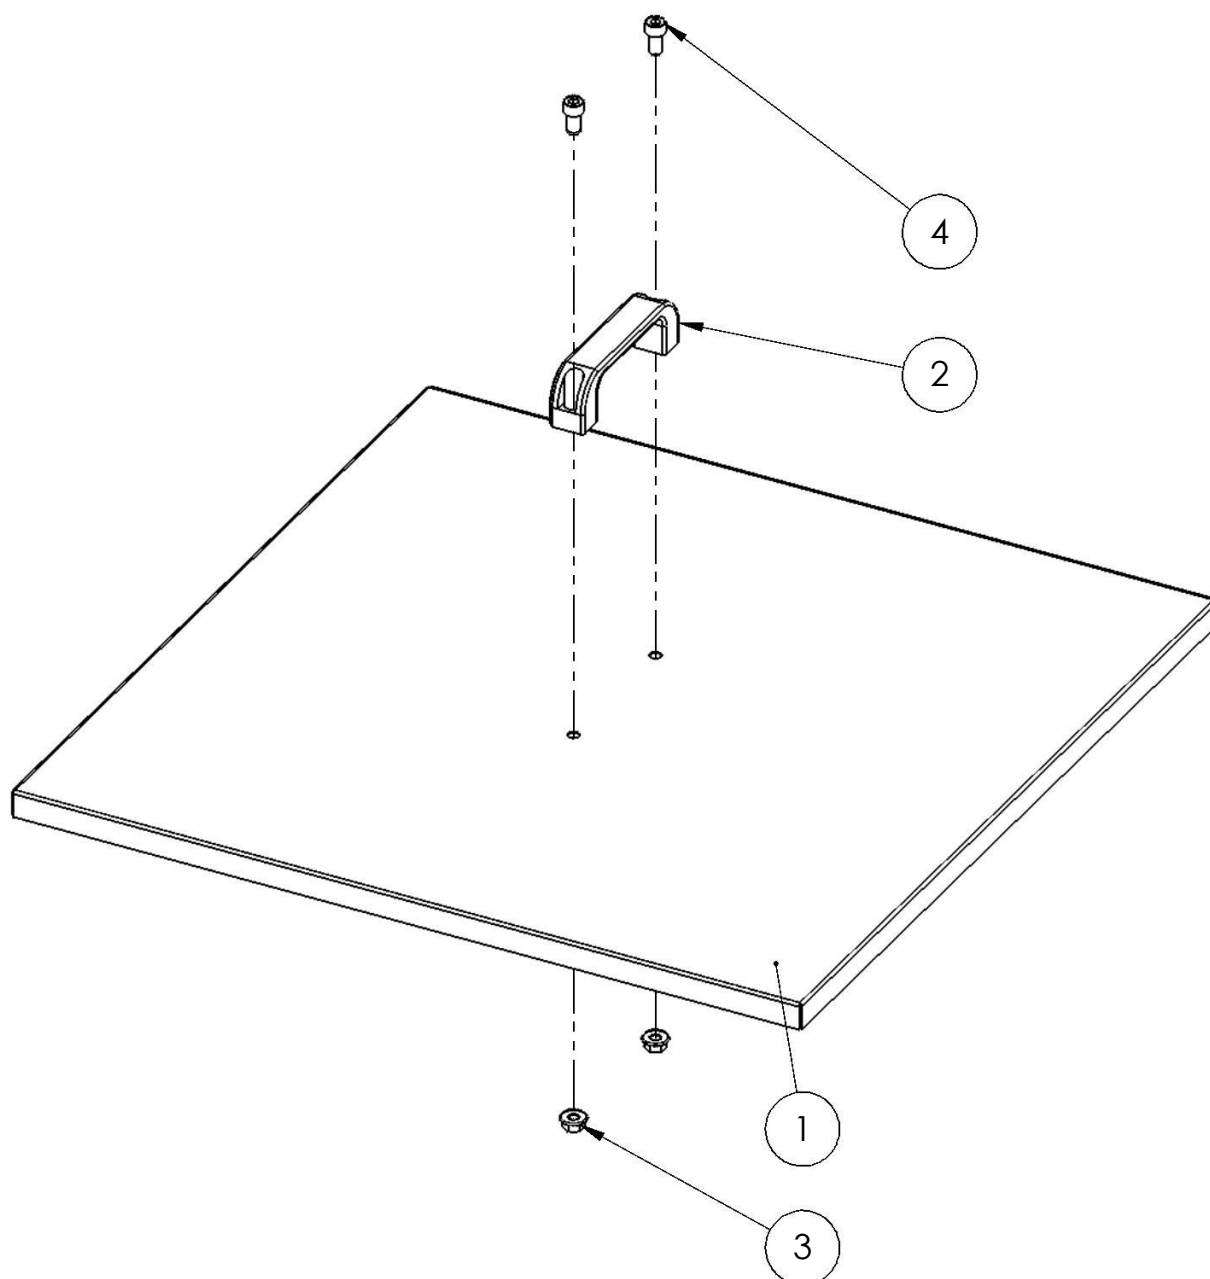


**Widok 3D**

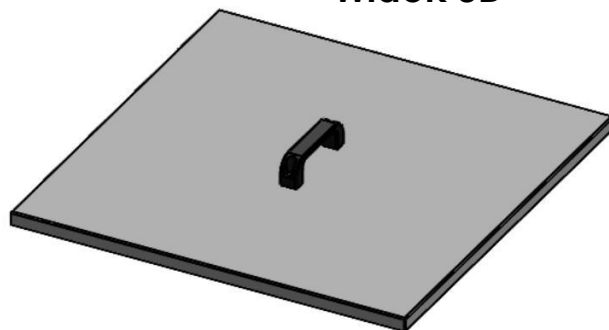


| NR<br>ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI           | OPIS        | ILOŚĆ |
|----------------|------------------------|-------------|-------|
| 1              | VSPMZ1-B01-01-00-03-02 | BL. POKRYWY | 1     |
| 2              | S-00-01-08             | Rączka      | 1     |
| 3              | ISO - 4161             | NAKRĘTKA M6 | 2     |
| 4              | ISO 4762               | ŚRUBA M8x12 | 2     |

## 6. ZŁOŻENIE 6

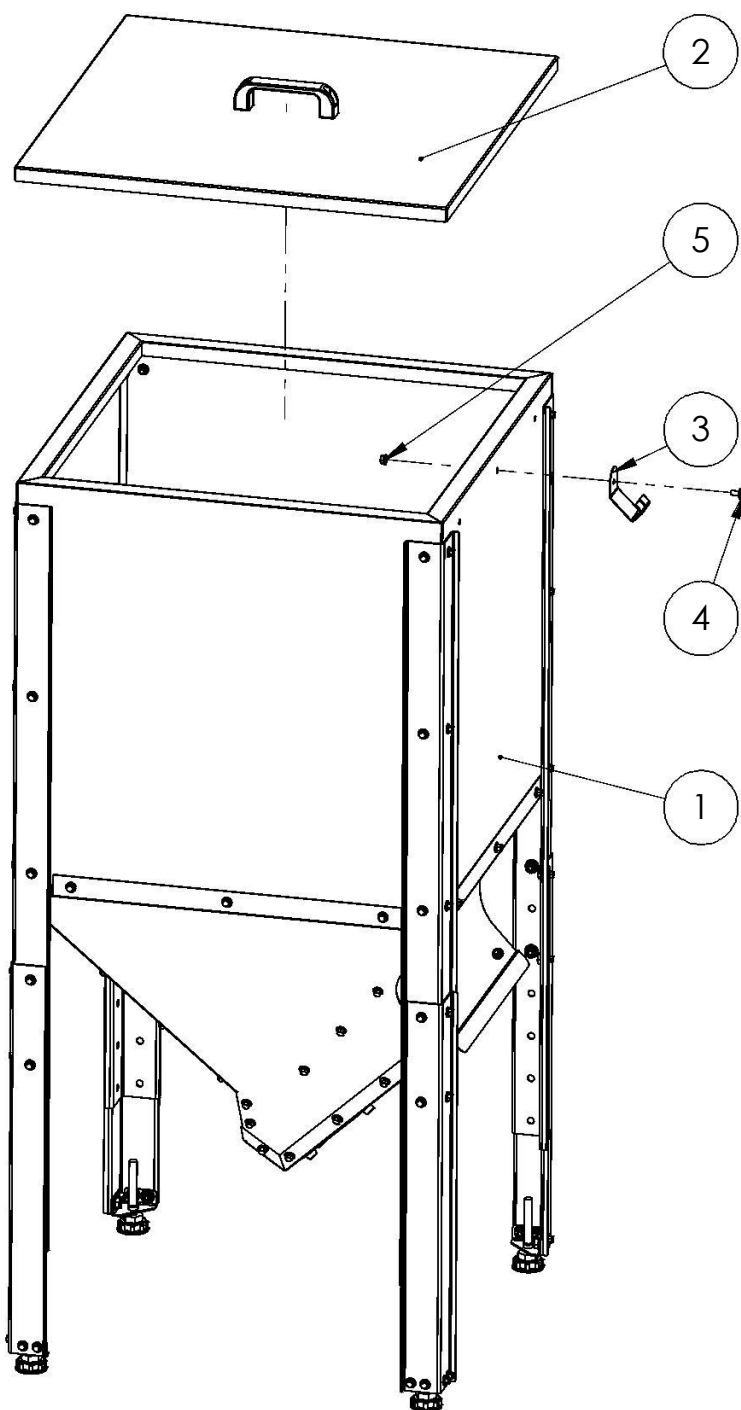

Widok 3D

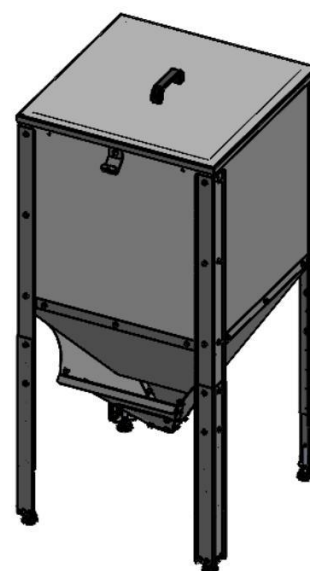

| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI           | OPIS               | ILOŚĆ |
|-------------|------------------------|--------------------|-------|
| 1           | 4                      | ZŁOŻENIE 4         | 1     |
| 2           | 5                      | ZŁOŻENIE 5         | 1     |
| 3           | VSPMZ1-B01-01-00-09-02 | POKRYWKA WYCZYSTKI | 1     |
| 4           | ISO 4162               | ŚRUBA M6 x 12      | 13    |
| 5           | ISO - 4161             | NAKRĘTKA M6        | 13    |
| 6           | VSPMZ1-B02-01-00-10-02 | UCHWYT             | 1     |



**METAL-FACH**  
TECHNIKA GRZEWcza



**Formularz on-line:**

[https://b2b.metalfachtg.com.pl/commission/createFromShortcut/shortcut\\_id/2](https://b2b.metalfachtg.com.pl/commission/createFromShortcut/shortcut_id/2)



**Video instrukcje:**

<https://www.youtube.com/@mf.metalfachtg>



**Strona www:**

[www.metalfachtg.com.pl](http://www.metalfachtg.com.pl)

**Kontakt z serwisem:**

ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka  
tel. +48 711 94 56  
e-mail: [serwis.kotly@metalfach.com.pl](mailto:serwis.kotly@metalfach.com.pl)

**Producent:**

METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o.  
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka  
NIP: 545-182-60-12, REGON: 523566030  
[www.metalfachtg.com.pl](http://www.metalfachtg.com.pl)